

USB타입 매뉴얼

SYSMATE

INDEX

01 리모컨의 기능

02 언어 설정

03 일반 설정

04 재생 설정

05 시계 설정

06 저장장치 관리



1. POWER : 전원ON / 전원OFF

2. MUTE : 음소거

3. 재생 / 일시정지, 뒤로 감기, 앞으로 감기

4. 방향키(상,하, 좌,우)

5. 음량: 음량조절
(VOL+, 최대 20),(VOL-, 최소 0)




6. EXIT: 나가기(종료)

6. MENU버튼 : 메뉴 리스트



7. EXIT : 종료(이전)



1. 중국어 로 설정되어 있는 상태에서 리모컨 의 MENU 버튼을 클릭
2. 누른 상태에서 오른쪽(▶) 세번 클릭을 하여 한국어로 변경

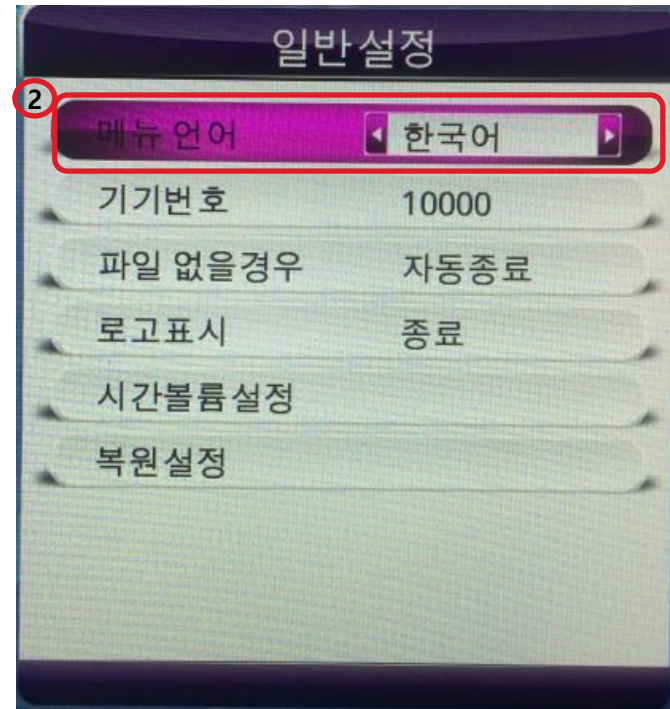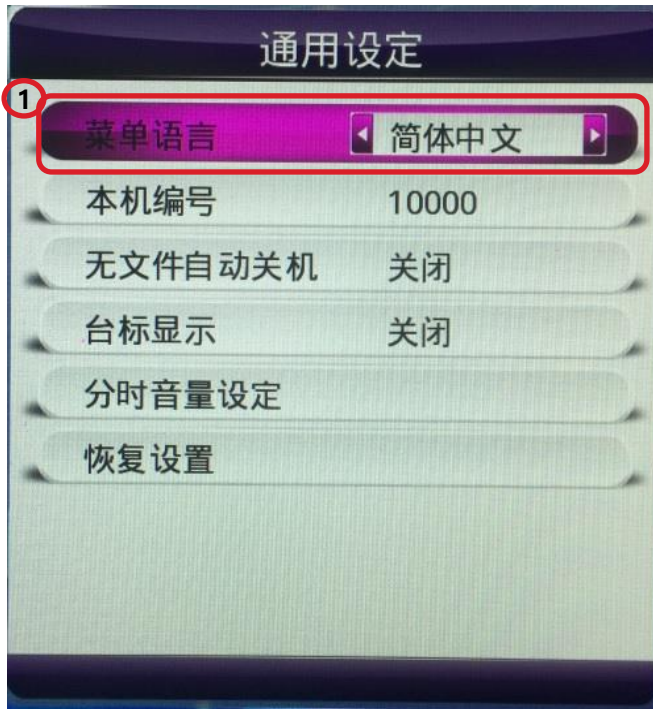




- ③ 한국어 설정 저장
 - EXIT 버튼 두번 클릭 하여 종료






- ① 일반설정
- ② 메뉴 언어 한국어 설정 완료

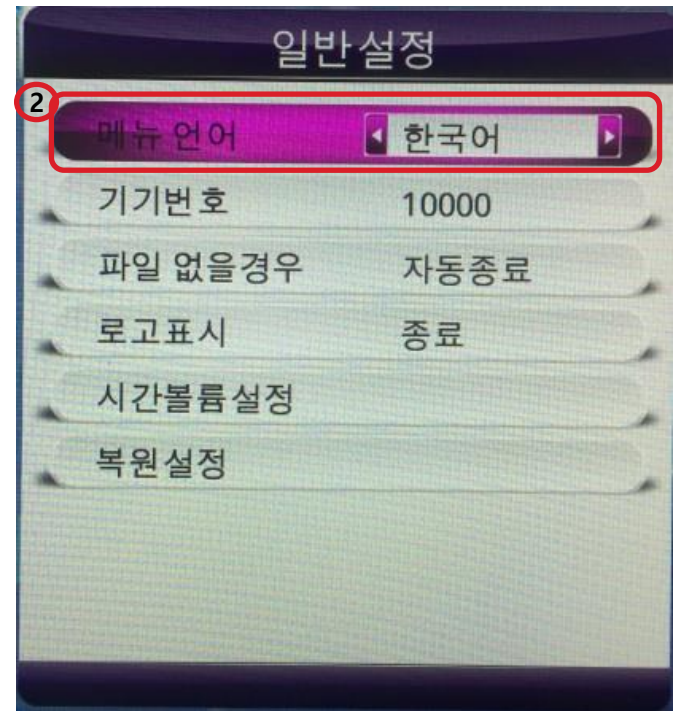




- ① 재생설정
- ② 새로고침 시간 : 0~59초마다 이미지가 전환. 단, 동영상은 자체시간 모두 재생
 재생유형 : 이미지+동영상으로 설정, 이미지와 동영상을 순차 재생
 새로고침 : 이미지 전환 효과
 줌 모드 : 비율을 전체화면 설정
 중복모드 : 전부반복 설정
- ③ 화면표시설정 : 지원하지 않는 모드

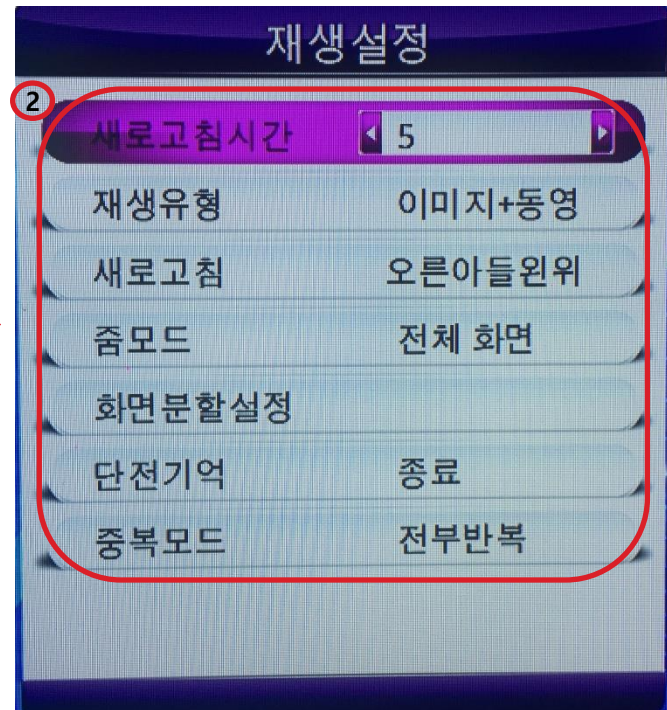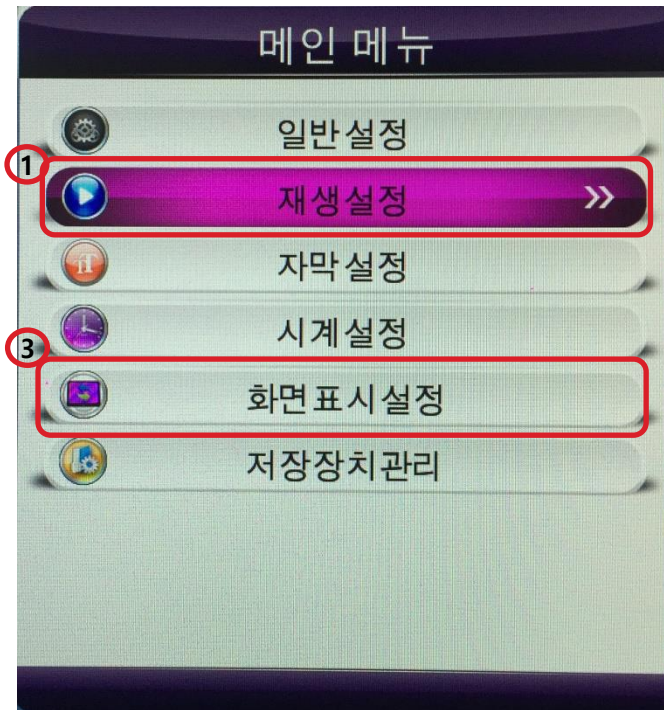

- ① 시계설정 클릭
- ② MENU 버튼을 눌러 방향키(상,하,좌,우)로 시간수정
- ③ 시계표시: 시계, 날짜, 전부, 종료(필요 시 시계 및 날짜 표출 할 수 있습니다.)
- ④ 저장(MENU) 클릭

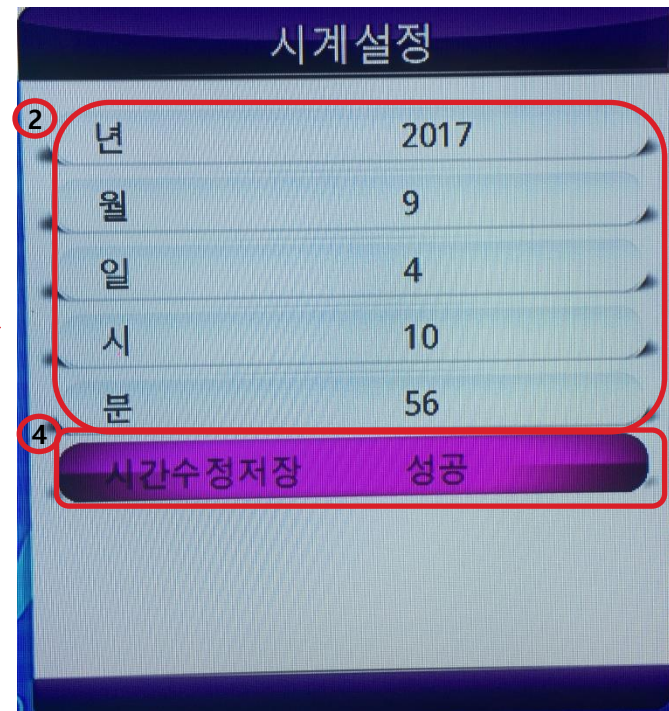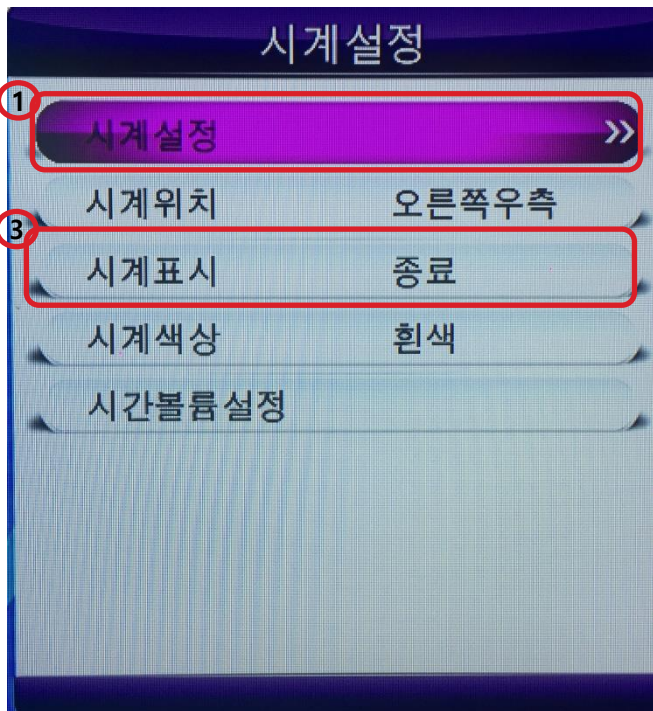

- ① 저장장치관리: 저장되어있는 파일을 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ② 파일관리: 동영상, 이미지 저장된 파일을 확인

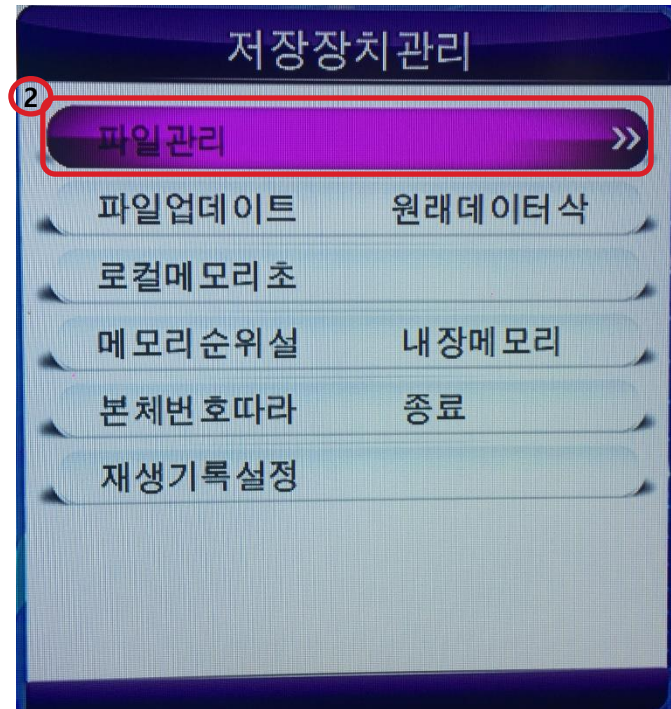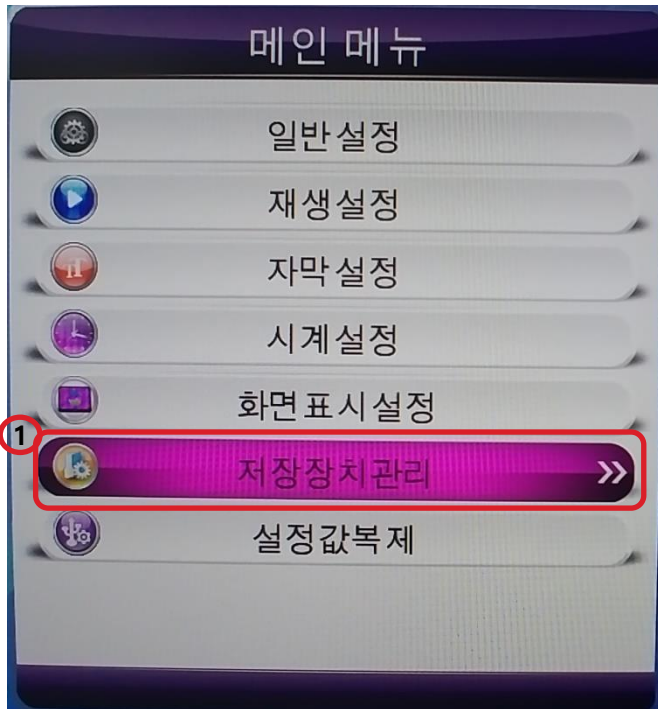

- ① Video 사이즈(세로형 비디오 1080*1920)
- ② Image 사이즈(세로형 이미지 1080*1920)

포맷 형식: FAT32(기본값)

* 이미지&영상 파일명을 숫자로 입력 하세요.

ex)1-1, 1-2,1-3, 1-4 순차적으로 재생 합니다.

감사합니다
